


Насос погружной фекальный серии «Иртыш» ПФ2 50/140.128-3/2-106

Расход от 12 до 35 м³/ч

Напор от 12 до 20,5 м.в.с.

Артикул (Код для заказа): уточняется при заказе оборудования

Внимание! Опускное устройство заказывается отдельно и имеет собственный артикул!

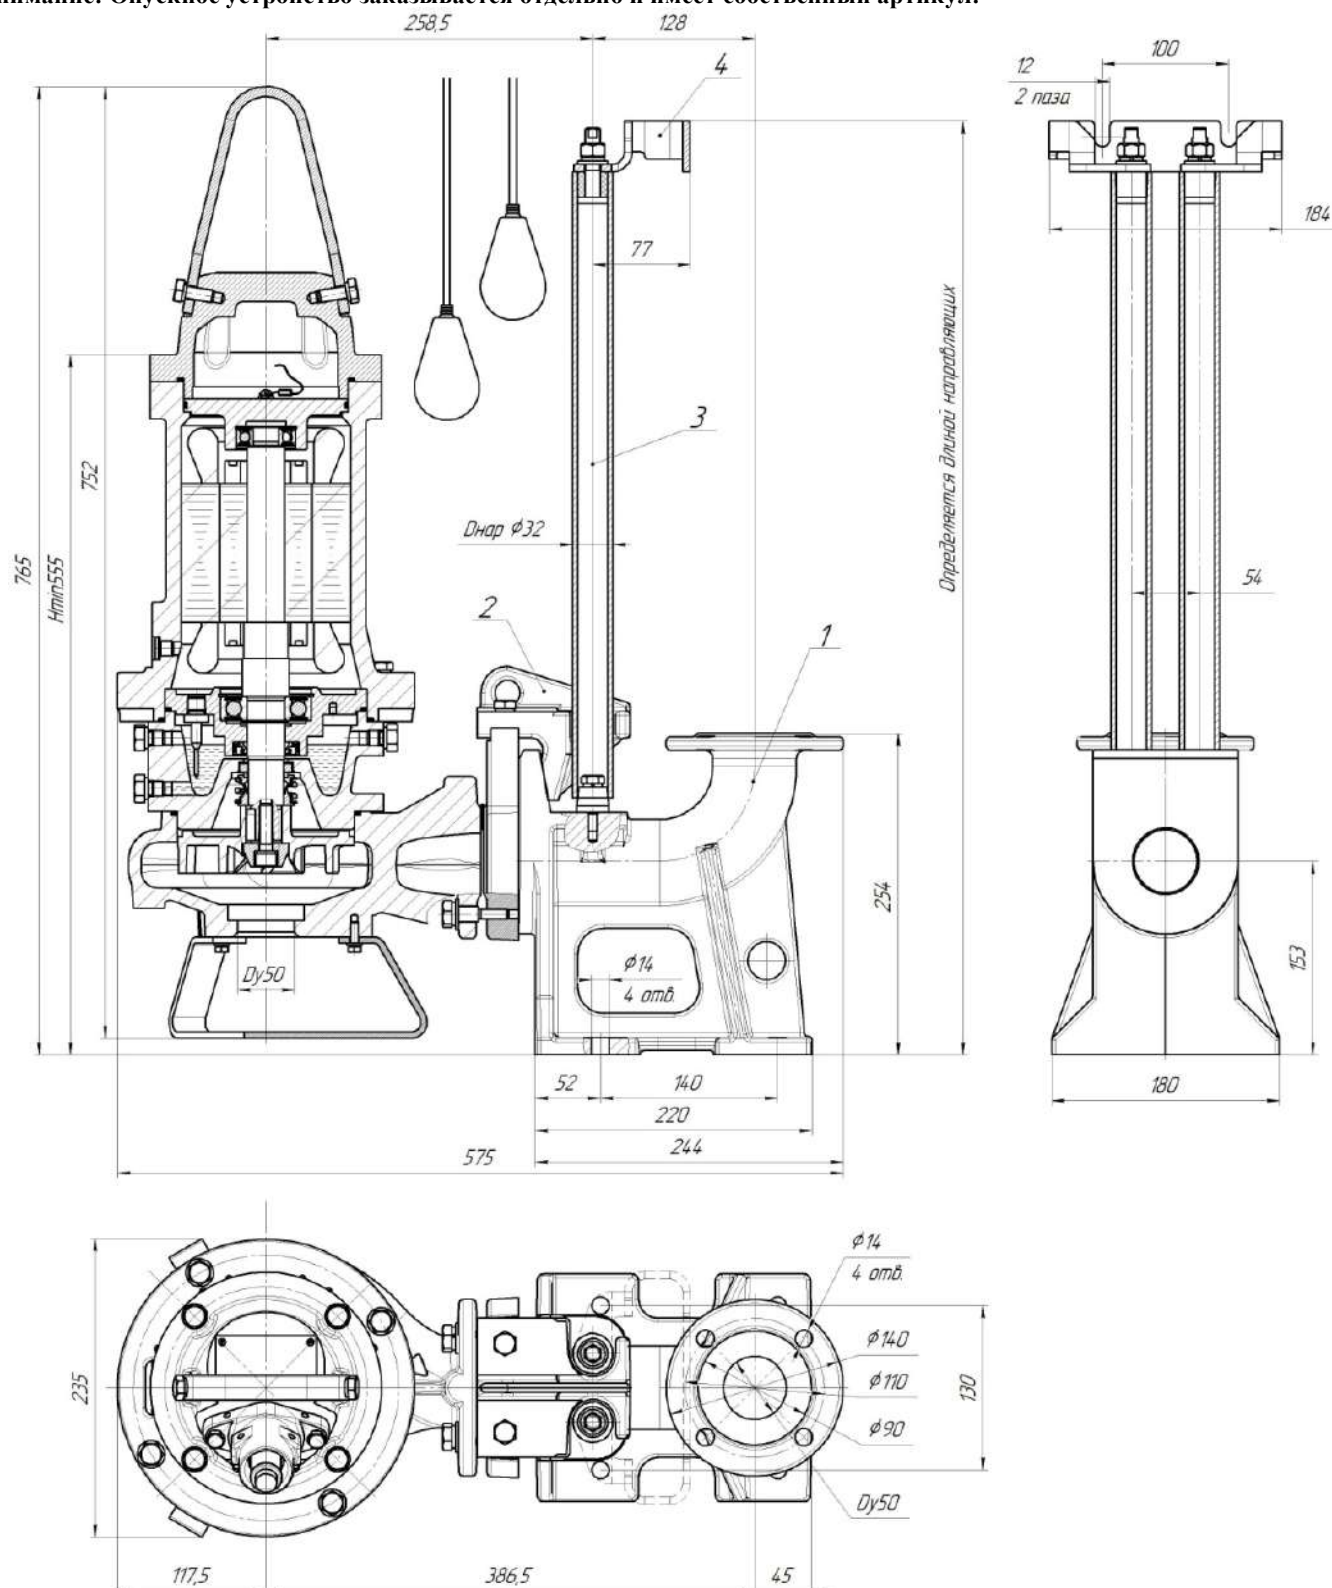




Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса серии
«Иртыш» ПФ2 50/140.128-3/2-116

1. Патрубок погружной; 2. Насос с захватом; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

Расшифровка маркировки насоса Иртыш ПФ2 50/140.128-3/2-116:

П	- погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
Ф	- гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания сточных вод;
2	- в насосе установлено двухканальное рабочее колесо;
50	- номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
140	- номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
128	- фактический диаметр рабочего колеса, мм;
	- без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров;
3	- номинальная мощность электродвигателя, кВт;
2	- число полюсов электродвигателя;
1	- на опускном устройстве вертикальный;
0	- без шкафа защиты и управления;
6	- влаго-термозащита;

Параметры рабочей точки		
Производительность, Q	20	м3/ч
Напор, Н	18	м
Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр	1,6	кВт
КПД агрегата, η	48	%
Характеристики насоса		
Вариант монтажа насоса	на опускном устройстве вертикальный	
Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм	50	
Тип рабочего колеса	двухканальное	
Фактический диаметр рабочего колеса, мм	12	
Рекомендуемая глубина погружения, м	не более 10	
Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм	25	
Тип уплотнения вала	торцовое	
Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения	карбид кремния	
Материал рабочего колеса	чугун СЧ20	
Материал корпуса спирального	чугун СЧ20	
Параметры электродвигателя		
Номинальная мощность, кВт	3	
Напряжение, В	380	
Частота тока, Гц	50	
Номинальный ток, А	7,03	
Число полюсов	2	
Частота вращения, об/мин	2850	
Cos φ	0,85	
КПД эл. двигателя	82	
единение обмоток по схеме	★	
Класс нагревостойкости	F	
Способ охлаждения электродвигателя	погружной электродвигатель без принудительного охлаждения	
Способ защиты электродвигателя	влаго-термозащита	
Степень защиты электродвигателя	IP68	
Длина встроенного электрического кабеля, м	10	
Количество жил кабеля, шт.	7	
Сечение жил, мм2	1,5	
Изоляция кабеля	маслостойкая	
Исполнение шкафа защиты, поставляемого в комплекте с насосом	без шкафа защиты и управления	
Ресурсы		
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	7000	
Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее	20000	
Средний срок службы, лет, не менее	20	
Масса насосного агрегата без шкафа управления, кг.	60	

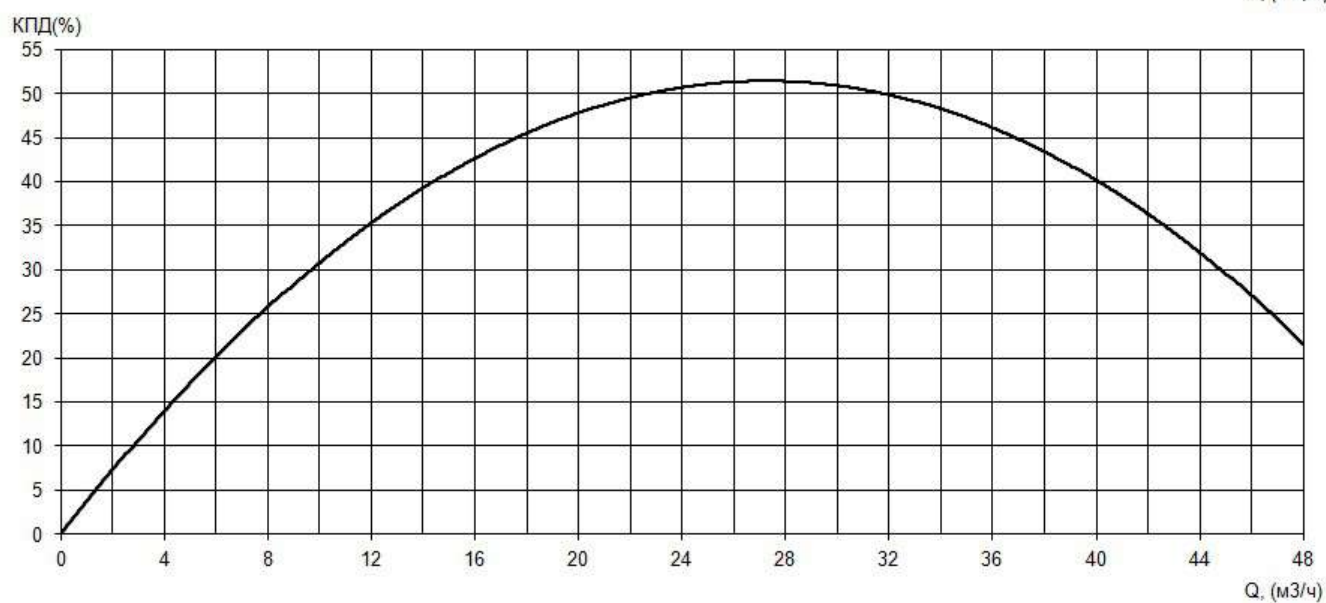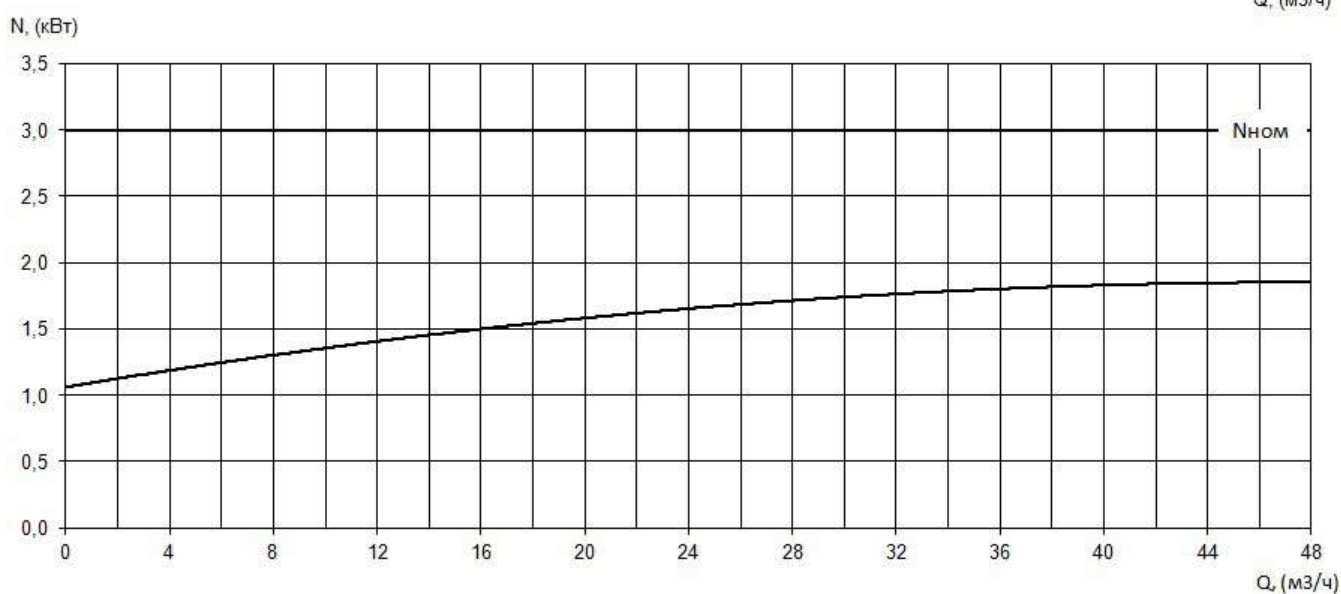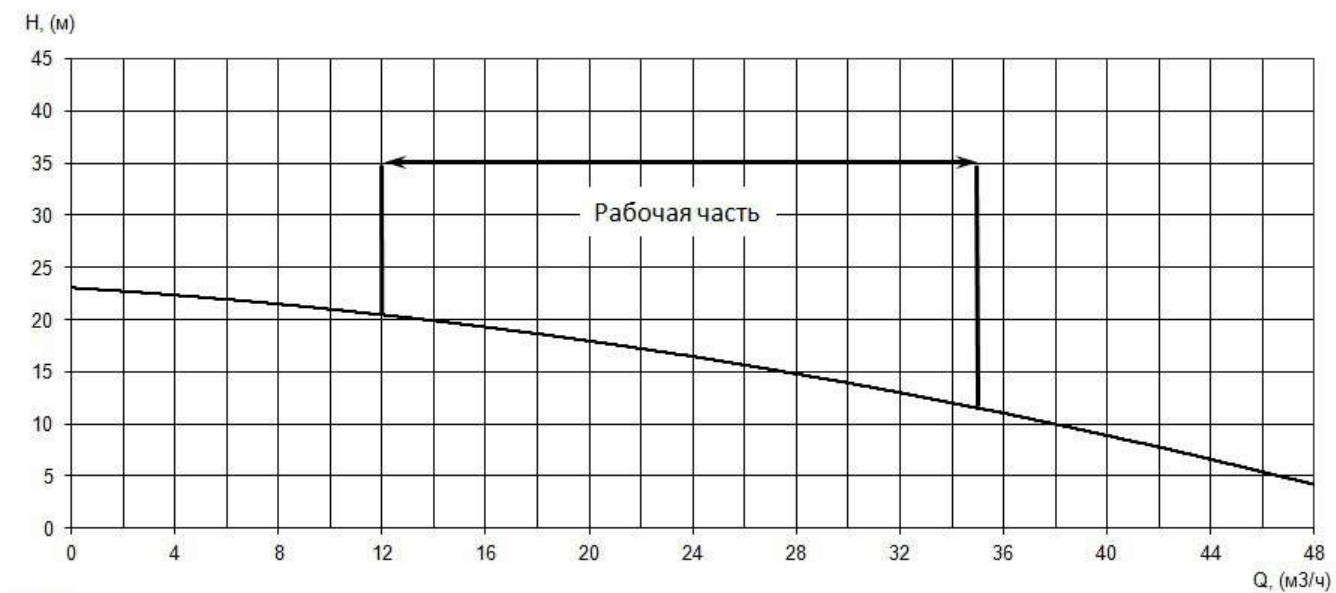

Рабочие характеристики насоса серии
«Иртыш» ПФ2 50/140.128-3/2

Перечень необходимых защит при эксплуатации электронасосов серии «Иртыш».

Для обеспечения длительной безаварийной работы каждого насоса «Иртыш» необходимо реализовать нижеперечисленный перечень защит и функций управления:

- защиты по встроенным датчикам в насосе. Наличие и тип датчиков зависит от комплектации насоса (информация предоставляется заводом изготовителем по запросу);

- наличие в шкафу управления автоматического выключателя защиты электродвигателя, подобранного в соответствии с номинальным током двигателя;

- тепловую защиту двигателя;

- контроль порядка чередования фаз;

- контроль повышенного или пониженного напряжения на каждой фазе;

- контроль перегрузки по току;

- контроль перекоса тока по фазам;

- контроль отсутствия одной или более фаз питания;

- контроль сопротивления изоляции обмоток статора относительно корпуса насоса;

- защита от «сухого» хода.

Для работы электронасоса мощностью свыше 3кВт в автоматическом режиме необходимо обеспечить условия для плавного запуска и останова электродвигателя насоса при помощи устройств плавного пуска или частотного преобразователя для электронасоса, предназначенного под частотное регулирование.

Для выполнения пусконаладочных работ необходимо реализовать режим ручного управления насосами и другим оборудованием. Шкаф должен иметь органы управления режимами работы оборудования, кнопки «Пуск», «Стоп» и световую индикацию как минимум «Сеть», «Насос в работе», «Авария насоса».

Заказчик ознакомлен с перечнем обязательных защит и несет ответственность за выход насосов из работоспособного состояния по причине нереализованных защит, предусмотренных шкафами управления серии «Иртыш».

Для долгосрочной работы насосов серии «Иртыш» рекомендуется приобретение шкафов управления серии «Иртыш» и выполнение пусконаладочных работ специалистами ОДО «Предприятие «Взлет».